

Pose Déco Facile à Poser

(pendant la réalisation de l'enduit)


- Après l'application et le séchage de la sous couche, tracer la position du médaillon



- Positionner les chevillettes



- Etaler la colle sur le mur et le médaillon
(type weber mortier colle flex grise ou blanche)

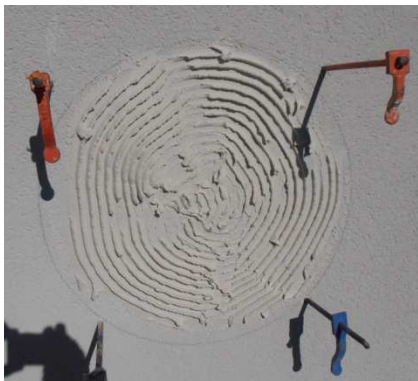

- Mettre en place serrer le médaillon à l'aide des chevillettes en protégeant les points de pression pour ne pas marquer la pièce.



- Laisser sécher en respectant les préconisations du fabricant de la colle
- Après séchage, enlever les chevillettes
- Appliquer la couche de finition



*(Ce système de pose s'applique à toutes nos pièces)
(Photographies non contractuelles)*